

Werkbeschrijving Leren slofje

Het voorbeeld is gemaakt van flanel! (bij gebrek aan voldoende restjes leer)

Tips om leer te verwerken staan op: www.sancho.nl/index.pl/leren_slofjes

- Leg het patroontje op het leer
- Teken met potlood het patroon op het leer (dit kun je bijv. aan de binnenkant van het leer doen).
- Naadtoeslag knippen is niet nodig.


Stap 1

Stik de bovenzijde van het schoentje dicht.



Stap 2

Vouw de naad bovenop open en druk het plat met een beetje textiellijm.
Stik de voorkant.

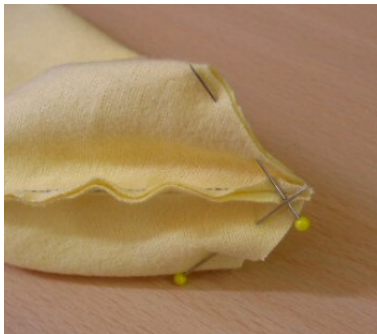

Stap 3

Stik de achterkant tot halverwege dicht.



Stap 4

Vouw de naad open en plak 'm vast met een beetje textiellijm.
Stik daarna de onderkant van de hak.



Stap 5

Stik de bies rond de voetopening. Zorg voor voldoende overlap voor het klitteband.



Stap 6

Klaar!

